


HOLEN

CALCOLATRICE

TASCABILE HC-098

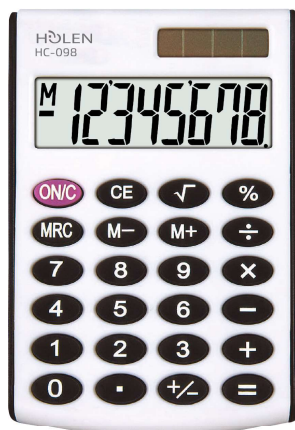

Guida all'utilizzo

A. Caratteristiche tecniche

- Display LCD
- Numero di cifre del display: 8
- Alimentazione: solare + batteria L1131F (inclusa nel dispositivo)
- Auto-spegnimento dopo circa 6 minuti di inutilizzo
- Tasti in gomma
- Dimensione (mm): 90x57x10
- Peso approssimativo (gr): 34
- Temperatura di funzionamento (°C): 0-40°

B. Funzioni principali

- Calcoli fondamentali
- Tasto percentuale (%) e tasto radice quadrata ($\sqrt{}$)
- Tasti memoria (M+, M-, MRC)
- Tasto +/-

C. Funzione tasti

ON/C Premere ON/C per accendere la calcolatrice o azzerare il display.

CE Premere CE per cancellare la cifra digitata.

. Premere "." per inserire il punto decimale.

+ - x ÷ % (√ +/-) Premere uno dei suddetti tasti per operare la funzione desiderata.

D. Calcoli con la memoria

M+ Premere M+ per salvare il valore in memoria.

M- Premere M- per sottrarre il valore desiderato a quello precedentemente salvato in memoria.

MRC Premere MRC per richiamare il valore salvato in memoria. Premere due volte per cancellare la memoria.

E. Simboli display

E : Errore (esempio divisione per zero).

- : Valore negativo.

M : Valore salvato in memoria.

1. Addizione e sottrazione

$123 + 456 - 789 = -210$ → **ON/C** 123 **+** 456 **-** 789 **=**

2. Moltiplicazione

$45.6 \times 7.89 = 359.784$ → **ON/C** 45 **.** 6 **x** 7 **.** 89 **=**

3. Divisione

$-3 \div 4 = -0.75$ → **ON/C** 3 **+/-** **÷** 4 **=**

4. Calcoli con una costante

$12 \times 2 = 24$ → **ON/C** 12 **x** 2 **=**

$12 \times 5 = 60$ → **=**

$3 \div 12 = 0.25$ → **ON/C** 3 **÷** 12 **=**

$6 \div 12 = 0.5$ → **=**

5. Percentuale

$150 \times 20\% = 30$ → **ON/C** 150 **x** 20 **%**

$150 \times (1 + 20\%) = 180$ → **ON/C** 150 **+** 20 **%**

$150 \times (1 - 20\%) = 120$ → **ON/C** 150 **-** 20 **%**

6. Calcoli di potenze

$2^3 = 8$ → **ON/C** 2 **x** **=** **=**

7. Calcoli in sequenza

$\frac{-25 \times 40 + 100}{9} \times \frac{1}{2} = -50$ → **ON/C** 25 **+/-** **x** 40 **+** 100 **÷** 9 **÷** 2 **=**

8. Calcoli con la memoria


$(12 \times 4) - 20 \div 2 = 38$ → **ON/C** 12 **x** 4 **M+** 20 **÷** 2 **M-** **MRC** **MRC**

9. Radice quadrata

$\sqrt{144} = 12$ → **ON/C** 144 **√**

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Aprire il dispositivo rimuovendo le viti poste sul retro, come da immagine sottostante.

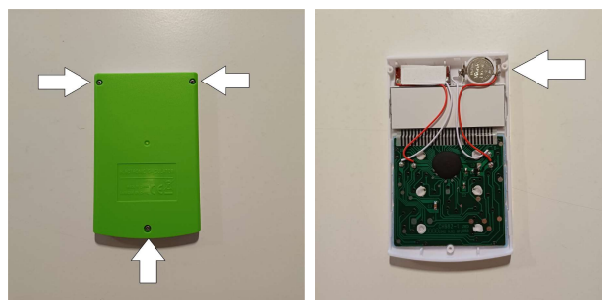

Prestando attenzione alla polarità, sostituire la batteria tampone L1131F esaurita, estraendola dall'apposito vano e richiudere il dispositivo.

• Anche se la calcolatrice funziona normalmente, sostituire la pila almeno una volta ogni tre anni. Una pila esaurita può avere perdite, causando danni e malfunzionamento alla calcolatrice. Non lasciare mai una pila esaurita nella calcolatrice.

• La pila in dotazione a questa unità si scarica leggermente durante la spedizione e il deposito. Pertanto, potrebbe essere necessario sostituire la pila prima che sia trascorso il periodo della normale durata di servizio.

- **Evitare di utilizzare e riporre la calcolatrice in luoghi esposti a temperature eccessive.**

Temperature molto basse possono causare una risposta lenta del display, la mancata visualizzazione, e una riduzione della durata della pila.

- **Evitare di usare e di riporre la calcolatrice in luoghi soggetti ad eccessiva umidità e polvere.**

Fare attenzione a non lasciare mai la calcolatrice in luoghi in cui essa potrebbe subire schizzi d'acqua o essere esposta ad umidità o polvere eccessiva. Tali condizioni possono danneggiare i circuiti interni.

- **Non far cadere la calcolatrice o sottoporla a forti impatti.**
- **Non torcere o curvare la calcolatrice.**

Evitare di portare la calcolatrice nella tasca dei pantaloni o di abiti molto aderenti, in cui essa potrebbe essere sottoposta a torsioni o piegature.

- **Non tentare mai di smontare la calcolatrice, se non per sostituire la batteria.**

- **Non premere mai i tasti della calcolatrice con una penna a sfera o altro oggetto appuntito.**

- **Usare un panno morbido e asciutto per pulire l'esterno della calcolatrice.**

Se la calcolatrice è molto sporca, strofinare con un panno inumidito con una soluzione diluita di acqua e detergente neutro di tipo domestico. Strizzare bene il panno in modo da eliminare l'eccesso di umidità, prima di pulire la calcolatrice. Non utilizzare mai solventi, benzene o altri agenti volatili per pulire la calcolatrice, poiché queste sostanze possono rimuovere le scritte stampate e danneggiare il contenitore.

Non lasciare la calcolatrice esposta alla luce solare diretta, vicino a finestre, vicino ad apparecchi per il riscaldamento o in qualsiasi altro luogo in cui essa possa essere soggetta a temperature molto alte. Il calore può causare lo scolorimento o la deformazione del rivestimento della calcolatrice, e danneggiare i circuiti interni.

Si respinge ogni responsabilità per qualsiasi incidente o danno economico o materiale causato da errato impiego e/o malfunzionamento di questo apparecchio.



Note per lo smaltimento della batteria e del dispositivo esausto:

Dopo il recepimento nell'ordinamento giuridico nazionale delle Direttive Europee 2012/19/UE e 2006/66/CE, si applica quanto segue:

I dispositivi elettrici ed elettronici e le batterie non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. I consumatori sono obbligati per legge a restituire i dispositivi elettrici ed elettronici, nonché le batterie al termine della loro vita utile, presso i punti di raccolta pubblici allestiti a tale scopo. I dettagli a questo proposito sono definiti dalla legge nazionale del rispettivo paese.

Questo simbolo sul prodotto, sul manuale di istruzioni o sulla confezione indica che un prodotto è soggetto a queste normative.

Riciclando, riutilizzando i materiali o altre forme di utilizzo di vecchi dispositivi/batterie, dai un contributo importante alla protezione del nostro ambiente.

HOLEN

Importato da
ITERNET s.r.l.

Via Stefano Merli, 64/66 29122 Piacenza
(PC) - IT info@iternet-europe.com

www.iternet-europe.com

