

HOLEN

CALCOLATRICE DA TAVOLO

HC-2791




Guida all’utilizzo

Esempio 4. Prezzo di vendita = Eur 455 / Margine 30% sul costo.
Inserire l'importo 455 e premere il tasto [=] digitare 30 e premere i tasti [+/-] e successivamente [MU]. Il prezzo di acquisto Eur 350 apparirà sul display. Premendo nuovamente il tasto [MU] verrà visualizzato il margine di Eur 105.

D. Risoluzioni errori
Sul display potrebbe comparire il messaggio "ERROR" quando il risultato contiene un numero di cifre maggiore a quelle visualizzabili sul display. In tal caso:
1. Premere il tasto [ON/C] o [AC] per azzerare il display.
2. Premere il tasto [CE] per eliminare l'errore. Il risultato visualizzato sul display ne sarà ancora affetto così come quello salvato in [MR] e [GT].

E. Sostituzione della batteria
La calcolatrice è dotata di doppia alimentazione: solare + batteria CR2032. Il display poco luminoso o le cifre poco visibili potrebbero indicare che la batteria è esaurita.
Se si è in presenza di luce solare, la calcolatrice continua a funzionare correttamente sfruttando l'alimentazione solare.
In alternativa è necessario sostituire la batteria esaurita.

- 1) Aprire il coperchio sul retro rimuovendo le viti, come da immagine sottostante

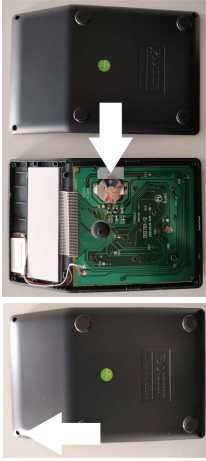

- 2) Prestando attenzione alla polarità, sostituire la batteria tampone CR2032, estraendola dall'apposito vano e richiudere il dispositivo.

Esempio	TAB		Operazione	Display
	A	B		
100-50-30= (-10)x20+0.5=	N/A	N/A	100 [±] 50 [±] 30 [±] 0.5 [±]	0 GRAND TOTAL 120 -400
512.24 3456 34.56 -56.78 78.90 569.02			1234 [±] 3456 [±] 5678 [±] 7890 [±]	12.34 46.9 -9.88 69.02
1234567890 x 66666=	N/A	N/A	1234567890 [±] 66666 [±]	ERRORE 82.3037029547 82.3037029547 0.
√9 X.5	N/A	N/A	9 [√] X.5 [±]	GRAND TOTAL 15.
• 10% di 1500 5% incremento o decremento su 1500 (1500x5%) (1500÷5%) • Percentuale di 39 su 500			15 [00] X.10 [±] 15 [00] X.5 [±] 15 [00] X.5 [±] 20 [5] 00 [±]	GRAND TOTAL 150. GRAND TOTAL 1575. GRAND TOTAL 1'425. GRAND TOTAL 4. (%)
568+97+97= 839+97+97+47= 5= 22-5=			568 [±] 97 [±] 839 [±] 47 [±] 5 [±] 22-5 [±]	562. 696. 0.0016 11'390.625

M- Premere M- per sottrarre il valore desiderato a quello precedentemente salvato in memoria.

MRC Premere MRC una volta per richiamare il valore salvato in memoria. Premere due volte per ripulire la stessa

GT Gran Totale. Consente di realizzare i calcoli di somma in maniera veloce. Ad ogni pressione del tasto (=) il numero visualizzato viene memorizzato senza doverlo ridigitare, appare l'indicatore GT ed il valore GT in memoria aumenta. Premere il tasto GT una volta per visualizzare la somma di tutti i numeri memorizzati, premere due volte per ripulire la memoria.

00 Premere '00' per inserire rapidamente due zeri

MU Calcolo del margine di guadagno (mark-up/mark-down)
Esempio 1. Prezzo di acquisto = Eur 350 / Margine 30%.

Inserire l'importo 350 e premere il tasto [MU]
premere il tasto [=] digitare 30 e premere il tasto [MU]. Sul display apparirà il prezzo di vendita di Eur 500. Premendo nuovamente il tasto [MU] sul display verrà visualizzato il prezzo di acquisto Eur 350.
Esempio 2. Prezzo di vendita = Eur 500 / Margine 30%.

Inserire l'importo 500 premere il tasto [x] digitare 30 e premere i tasti [+/-] e successivamente [MU]. Sul display verrà visualizzato il prezzo di acquisto Eur 350.

Esempio 3. Prezzo di acquisto = Eur 350 / Margine 30% sul costo.
Inserire l'importo Eur 350 e premere il tasto [x] digitare 30 e premere il tasto [MU]. Verrà visualizzato il prezzo di vendita Eur 455.

Esempio	TAB		Operazione	Display
	A	B		
25 x 5 -184+3 +168+17 182	N/A	N/A	25 [x] 5 [M+] 84 [±] 3 [M+] 68 [±] 17 [M+] 182 [M+]	125. 28. 85. 182.
123478 + 5	N/A	N/A	123456 [±] 5 [±]	123456. 123478. GRAND TOTAL 123483.
456 + 378	N/A	N/A	456 [±] 378 [±]	GRAND TOTAL 834. 0.
32 x 5 + 4 - 6 79 + 2-30+88 175+3	N/A	N/A	32 [x] 5 [±] 4 [±] 6 [±] 79 [±] 2 [±] 30 [±] 88 [±] 175 [±] 3 [±]	GRAND TOTAL 158. GRAND TOTAL 97.5 GRAND TOTAL 178. 433.5

Invoicing

Articolo	Quantità	Prezzo	Sconto	Valore totale
A	320	\$ 32	5 %	\$ 9'728.00
B	150	20	8 %	2'760.00
C	460	78	7 %	33'368.40
Total	930			45'856.40
	5% Sconto			2'292.82
Grand Total				\$ 48'149.22

MEMORIA			
320 [M+] X 32 [±] 5 [±]	GRAND TOTAL	9'728.00	
150 [M+] X 20 [±] 8 [±]		2'760.00	
460 [M+] X 78 [±] 7 [±]		33'368.40	
		930.00	
		45'856.40	
		GT	
		± 5 [±]	

A. Caratteristiche tecniche

- Display LCD
- Numero di cifre del display: 12
- Alimentazione: solare + batteria CR2032 (inclusa nel dispositivo)
- Auto-spegnimento dopo circa 8 minuti di inutilizzo
- Tasti in ABS
- Dimensione (mm): 171x112x34
- Peso approssimativo (gr): 145
- Temperatura di funzionamento (°C): 0-40°

B. Funzioni principali

- Calcoli fondamentali
- Tasso percentuale (%) e tasto radice quadrata (√)
- Tasti memoria (M+, M-, MRC)
- Tasto MU
- Tasto +/-
- Tasto GT

C. Funzione tasti

AC Premere AC per azzerare il display e cancellare le funzioni

OFF Premere OFF per spegnere la calcolatrice

√ Radice quadrata

% Percentuale

ON/C Accensione/eliminazione ultimo dato inserito/pulizia errori

+/- Premere per cambiare il segno del valore inserito da positivo a negativo e viceversa

▶ Premere per eliminare l'ultima cifra posizionata a destra del display

M+ Premere M+ per salvare in memoria il valore mostrato sul display

- Anche se la calcolatrice funziona normalmente, sostituire la pila almeno una volta ogni tre anni. Una pila esaurita può avere perdite, causando danni e malfunzionamento alla calcolatrice. Non lasciare mai una pila esaurita nella calcolatrice.

- La pila in dotazione a questa unità si scarica leggermente durante la spedizione e il deposito. Pertanto, potrebbe essere necessario sostituire la pila prima che sia trascorso il periodo della normale durata di servizio.

- Evitare di utilizzare e riporre la calcolatrice in luoghi esposti a temperature eccessive.

Temperature molto basse possono causare una risposta lenta del display, la mancata visualizzazione, e una riduzione della durata della pila.

Evitare di usare e di riporre la calcolatrice in luoghi soggetti ad eccessiva umidità e polvere.

Fare attenzione a non lasciare mai la calcolatrice in luoghi in cui essa potrebbe subire schizzi d'acqua o essere esposta ad umidità o polvere eccessiva. Tali condizioni possono danneggiare i circuiti interni.

- Non far cadere la calcolatrice o sottoporla a forti impatti.

- Non torcere o curvare la calcolatrice.

Evitare di portare la calcolatrice nella tasca dei pantaloni o di abiti molto aderenti, in cui essa potrebbe essere sottoposta a torsioni o piegature.

- Non tentare mai di smontare la calcolatrice, se non per sostituire la batteria.

- Non premere mai i tasti della calcolatrice con una penna a sfera o altro oggetto appuntito.

- Usare un panno morbido e asciutto per pulire l'esterno della calcolatrice.

Se la calcolatrice è molto sporca, strofinare con un panno umidificato con una soluzione diluita di acqua e detergente neutro di tipo domestico. Strizzare bene il panno in modo da eliminare l'eccesso di umidità, prima di pulire la calcolatrice. Non utilizzare mai solventi, benzene o altri agenti volatili per pulire la calcolatrice, poiché queste sostanze possono rimuovere le scritte stampate e danneggiare il contenitore.

Non lasciare la calcolatrice esposta alla luce solare diretta, vicino a finestre, vicino ad apparecchi per il riscaldamento o in qualsiasi altro luogo in cui essa possa essere soggetta a temperature molto alte. Il calore può causare lo scolorimento o la deformazione del rivestimento della calcolatrice, e danneggiare i circuiti interni.

Si respinge ogni responsabilità per qualsiasi incidente o danno economico o materiale causato da errato impiego e/o malfunzionamento di questo apparecchio.

Note per lo smaltimento della batteria e del dispositivo esaurito:

Dopo il recepimento nell'ordinamento giuridico nazionale delle Direttive Europee 2012/19/CE e 2006/66/CE, si applica quanto segue:

I dispositivi elettrici ed elettronici e le batterie non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. I consumatori sono obbligati per legge a restituire i dispositivi elettrici ed elettronici, nonché le batterie al termine della loro vita utile, presso i punti di raccolta pubblici allestiti a tale scopo. I dettagli a questo proposito sono definiti dalla legge nazionale del rispettivo paese.

Questo simbolo sul prodotto, sul manuale di istruzioni o sulla confezione indica che un prodotto è soggetto a queste normative.

Riciclando, riutilizzando i materiali o altre forme di utilizzo di vecchi dispositivi/batterie, dai un contributo importante alla protezione del nostro ambiente.

HOLEN

Importato da

ITERNET s.r.l.

Via Stefano Merli, 64/66

29122 Piacenza (PC) - IT

info@iternet-europe.com

www.iternet-europe.com

